



# Kiilto K System

## ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN BLÜCHER TRIO MED KLÄMRING

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Blücher Trio med klämring. På [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida [www.bkr.se](http://www.bkr.se) eller Säker Vattens hemsida [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se).

### INNAN DU STARTAR

Starta med att göra rent brunnen, slipa med fint sandpapper (100 korn) avsluta med att torka brunnen med sprit.



### APPLICERA ÅNGSPÄRR X 2

1. Applicera första lagret med Kiilto K1 ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m<sup>2</sup>.
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m<sup>2</sup>. Total åtgång > 0,2 kg/m<sup>2</sup>.




### PLACERA BLÜCHERFOTEN

3. Placera Blücherfoten i golvbrunnen.




### MONTERA BRUNNSMANSCHETT

4. Montera Kerabrunnsmanschett 370x370 mm över golvbrunnen med ett uppvik på 50 mm på vägg. Säkerställ 100% vidhäftning.

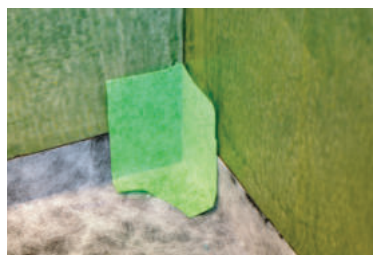

### MONTERA INNERHÖRN

5. Klipp till och anpassa KeraSafe Innerhörn enligt bilden. Montera innerhörnet direkt i vått Kiilto K2 Tätskikt. Säkerställ 100% vidhäftning.

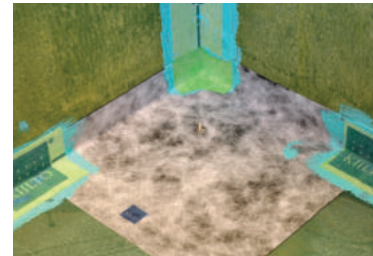

### MONTERA SKARVREMSOR

6. Applicera ett flödigt skikt Kiilto K2 tätskikt i golv- och väggvinkeln.
7. Montera KeraSafe Skarvremsa direkt i vått lim. Säkerställ 100% vidhäftning. Låt remsan överlappa inner- och ytterhörn med > 50 mm.



#### APPLICERA TÄTSKIKT (1)

8. Applicera Kiilto K2 tätskikt över hela golvytan, remsor, kragmanschett och Kerabrunnsmanschett. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m<sup>2</sup> per strykning.


9. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar.



#### APPLICERA TÄTSKIKT (2)

10. Applicera > 0,5 kg/m<sup>2</sup> Kiilto K2 tätskikt ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt > 1,0 kg/m<sup>2</sup> efter två strykningar. Torktid > 6 timmar.


11. Montera skärmallen på styrpinnen och skär efter skärmallens innerkant.

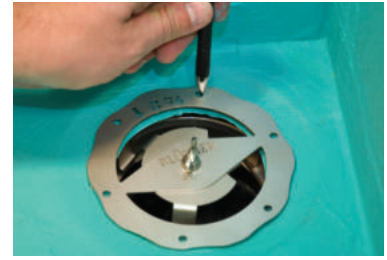

#### GÖR HÅL ÖVER GÄNGTAPPARNA

12. Använd skärmallen och gör hål/snitt över gängtapparna.

0923

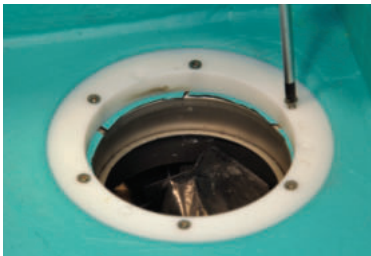

2023.10

#### MONTERA KLÄMRINGEN

13. Montera klämringen och skruva dit de medföljande skruvarna växelvis diagonalt.

**RI.**  
**SE**

Certifikat SC0314-18