



**Kiilto
PRO**



Kiilto K System

ANSLUTNING TILL BLÜCHER WATERLINE 395/398 MED KLÄMARAM

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Blücher Waterline 395/398 med klämram. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.


INNAN DU STARTAR

Starta med att göra rent brunnen, slipa med fint sandpapper (100 korn) avsluta med att torka brunnen med sprit.



APPLICERA ÅNGSPÄRR x 2

1. Applicera första lagret med Kiilto K1 Ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m².
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m². Total åtgång > 0,2 kg/m².

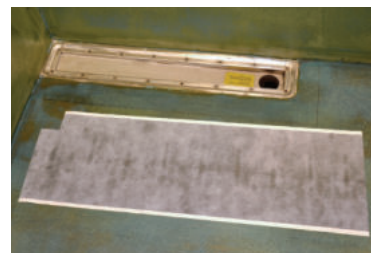


FÖRBERED BRUNNSMANSCHETT

3. Skär bort 50 x 50 mm i hörnan för att lättare kunna montera Kera-brunnsmanschett 250x1500 mm.




MONTERA BRUNNSMANSCHETT

4. Montera den avlånga Kera-brunnsmanschetten över golvbrunnen med 50 mm uppvik på vägg. Säkerställ 100% vidhäftning.

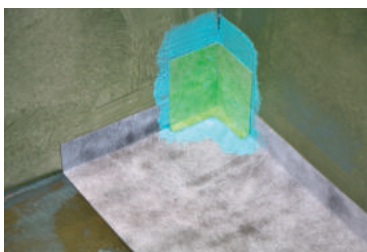

MONTERA INNERHÖRN

5. Klipp till och anpassa KeraSafe Innerhörn enligt bilden.
6. Montera innerhörnet direkt i vått Kiilto K2 Tätskikt. Säkerställ 100% vidhäftning.

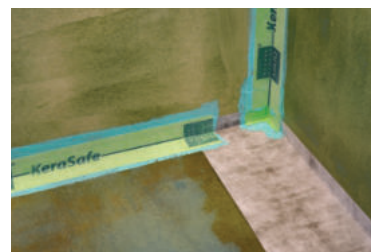

MONTERA SKARVREMSA

7. Applicera ett flödigt skikt Kiilto K2 Tätskikt i golv- och väggvinkeln.
8. Montera KeraSafe Skarvremsa direkt i vått lim. Säkerställ 100% vidhäftning. Låt remsan överlappa inner- och ytterhörn med > 50 mm.



APPLICERA TÄTSKIKT

9. Applicera Kiilto K2 Tätskikt över hela golvytan, remsor, kragmanschett och Kerabrunsmanschett. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m² per strykning.


10. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar.



APPLICERA TÄTSKIKT, SKÄR HÅL


11. Applicera > 0,5 kg/m² Kiilto K2 Tätskikt ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt > 1,0 kg/m² efter två strykningar. Torktid > 6 timmar.

12. Skär sedan hål för golvbrunnen längs med golvbrunnens innerkant.

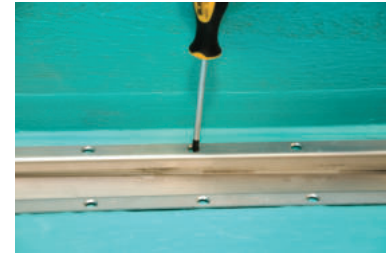

GÖR HÅL

13. Gör hål för skruvhålen.

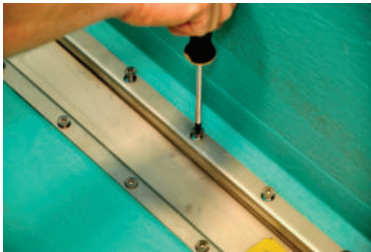

2023.10

MONTERA KLÄMRA

14. Drag fast skruvarna diagonalt.

RI. SE

Certifikat SC0314-18