



Kiilto PRO

Kiilto KeraSafe+ Foliesystem ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN FALUPLAST

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Faluplast. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.



PRIMA UNDERLAGET

1. Prima underlag med Kiilto Pro KeraPrimer alternativt Kiilto PrimerOne. Undvik primer på golvbrunnflänsen. Låt torka.

*OBS! När Kiilto M1000 ECO används ska underlaget **inte** primas.*



FÖRBERED BRUNNEN

2. Placera Faluplast´s skärmall i golvbrunnen.
3. Montera Kerabrunnsmanschetten centrerat över brunnen.
Säkerställ 100% vidhäftning.



APPLICERA LIM


4. Applicera och sprid ut tätningslim* på brunnsmanschett och Kiilto KeraSaKerafe+ utviket på golvet.
5. Applicera monteringslim** på övriga golvytan.



SÄKERSTÄLL VIDHÄFTNING

6. Rulla ut Kiilto KeraSafe+ våden direkt i vått lim. Tryck fast och säkerställ 100% vidhäftning.

7. Forma Kiilto KeraSafe+ Vårumsrumsfolie med fingrarna så att skärmallens konturer kommer fram.

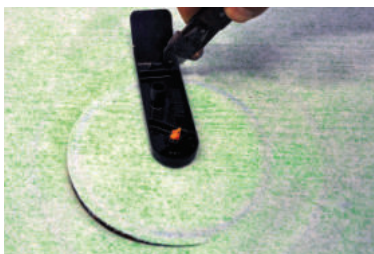

EFTER >60 MINUTER

8. Efter > 60 minuter torktid. Skär med hjälp av Faluplast knivguide.

9. Gör hål eller snitt över gängtaparna.



MONTERA KLÄMRINGEN

10. Montera klämringen och skruva dit de medföljande skruvarna växelvis diagonalt.

2023.10

*Tätninglim: Kiilto KeraSeal, Kiilto Pro KeraSafe Speed eller Kiilto Pro KeraSafe Dual

**Monteringslim: Kiilto Pro KeraSafe Speed, Kiilto Pro KeraSafe Dual, Kiilto M1000 ECO eller Kiilto K2