



**KIILTO
PRO**



Kiilto K System

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN PURUS LINE/CORNER

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Purus Line/Corner. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto KeraSafe+ Folesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.

INNAN DU STARTAR

Starta med att göra rent brunnen, slipa med fint sandpapper (100 korn) avsluta med att torka brunnen med sprit.

Monteringen visar Purus Corner men gäller även för Purus Line



APPLICERA ÅNGSPÄRR x 2

1. Applicera första lagret med Kiilto K1 Ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m².
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m². Total åtgång > 0,2 kg/m².




MONTERA BRUNNSMANSCHETT

3. Montera den avlänga Kera-brunnsmanschetten över brunnen. Säkerställ 100% vidhäftning.




MONTERA SKARVREMSA

4. Applicera ett flödigt skikt Kiilto K2 Tätskikt i golv- och väggvinkeln.
5. Montera KeraSafe innerhorn samt Kiilto KeraSafe skarvremsa direkt i vått lim. Säkerställ 100% vidhäftning. Låt remsan överlappa inner- och ytterhorn med > 50 mm..

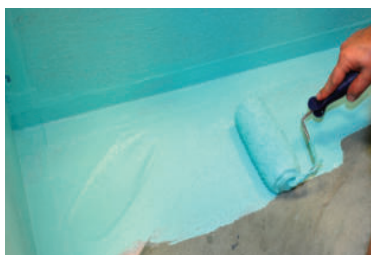

APPLICERA TÄTSKIKT

6. Applicera Kiilto K2 Tätskikt över hela golytan, remsor, kragmanschett, Kerabrunnsmanschett. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m² per strykning.
7. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar.

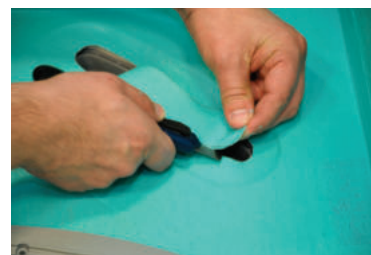

APPLICERA TÄTSKIKT, SKÄR HÅL

8. Applicera > 0,5 kg/m² Kiilto K2 Tätskikt ytterligare en gång över hela golytan. Totalt > 1,0 kg/m² efter två strykningar. Torktid > 6 timmar.
9. Skär sedan hål för golvbrunnen längs med brunns innerkant.



2023.10

MONTERA KLÄMRINGEN

10. Montera klämringen och skruva dit de medföljande skruvarna växelvis diagonalt.

**RI.
SE**

Certifikat SC0314-18