



KiiLto KeraSafe+ Foliesystem

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN PURUS LINE/CORNER

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Purus Line/Corner. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för KiiLto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvireras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.

INNAN DU STARTAR

Ta bort klämramen och rengör golvbrunnen från spackelrester. Slipa golvbrunnensflänsen med fint sandpapper (100 korn). Avslutningsvis rengörs golvbrunnen med sprit.



PRIMA UNDERLAGET

1. Prima underlag med KiiLto Pro KeraPrimer alternativt KiiLto PrimerOne. Undvik primer på golvbrunnensflänsen. Låt torka.

*OBS! När KiiLto M1000 ECO används ska underlaget **inte** primas.*



LIMMA OCH MONTERA INNERHÖRN

2. Applicera monteringslim* och fäst innerhörnet i vått lim. säkerställ 100% vidhäftning.
3. Applicera KiiLto KeraSeal tätningslim på golvbrunnensflänsen och fäst innerhörnet i vått lim. Säkerställ 100% vidhäftning.




APPLICERA LIM

4. Applicera monteringslim* på övriga golvytan dock inte ut på golvbrunnensflänsen och innerhörnet som är limmat med KiiLto KeraSeal tätningslim



MONTERA KERASAFE+ VÅD

5. Rulla ut KiiLto KeraSafe+ våden direkt i vått lim. Tryck fast KiiLto KeraSafe+ våden med en plastspackel, säkerställ 100% vidhäftning.

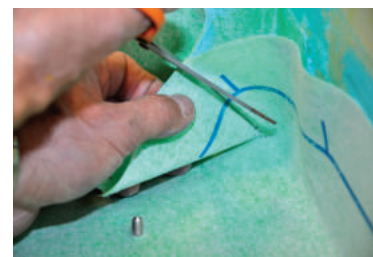

JUSTERA HÖRNET

6. Klipp upp och skär bort överflödigt KiiLto KeraSafe+ material vid innerhörnet. Tryck fast hörnet i vått KiiLto KeraSeal tätningslim.

*Monteringslim: KiiLto Pro KeraSafe Speed, KiiLto Pro KeraSafe Dual, KiiLto M1000 ECO eller KiiLto K2



EXTRA MONTERINGSLIM

7. Applicera ett lager med Kiilto K2 tätskikt på Kiilto KeraSafe+ våden över golvbrunnen. Detta krävs för att klämringen ska få fullgod tätning mot golvbrunnensflänsen.




SKÄR HÅL FÖR GOLVBRUNNEN

8. Vänta till dagen efter och skär sedan hål för golvbrunnen längs med golvbrunnens innerkant.



APPLICERA TÄTNINGSLIM

9. Lyft upp Kiilto KeraSafe+ våden och applicera Kiilto KeraSeal tätningslim på golvbrunnensflänsen innan klämringen monteras



2023.10

MONTERA KLÄMRINGEN

10. Montera klämringen och skruva dit de medföljande skruvarna växelvis diagonalt.

RI.
SE

Certifikat SC0312-18